


RK71 用户手册机械式无线键盘


产品基础



键盘

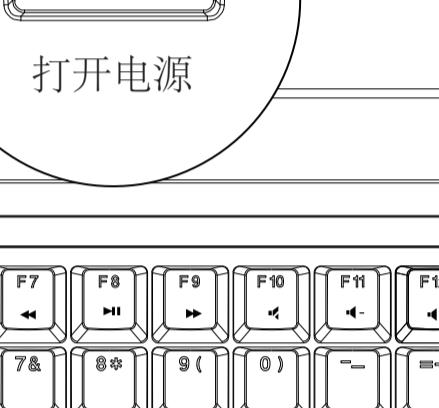


Type-C

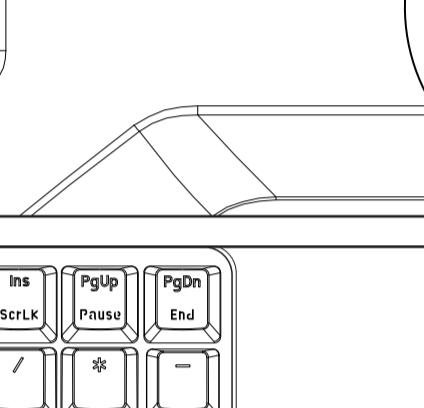


用户手册

有线模式和充电

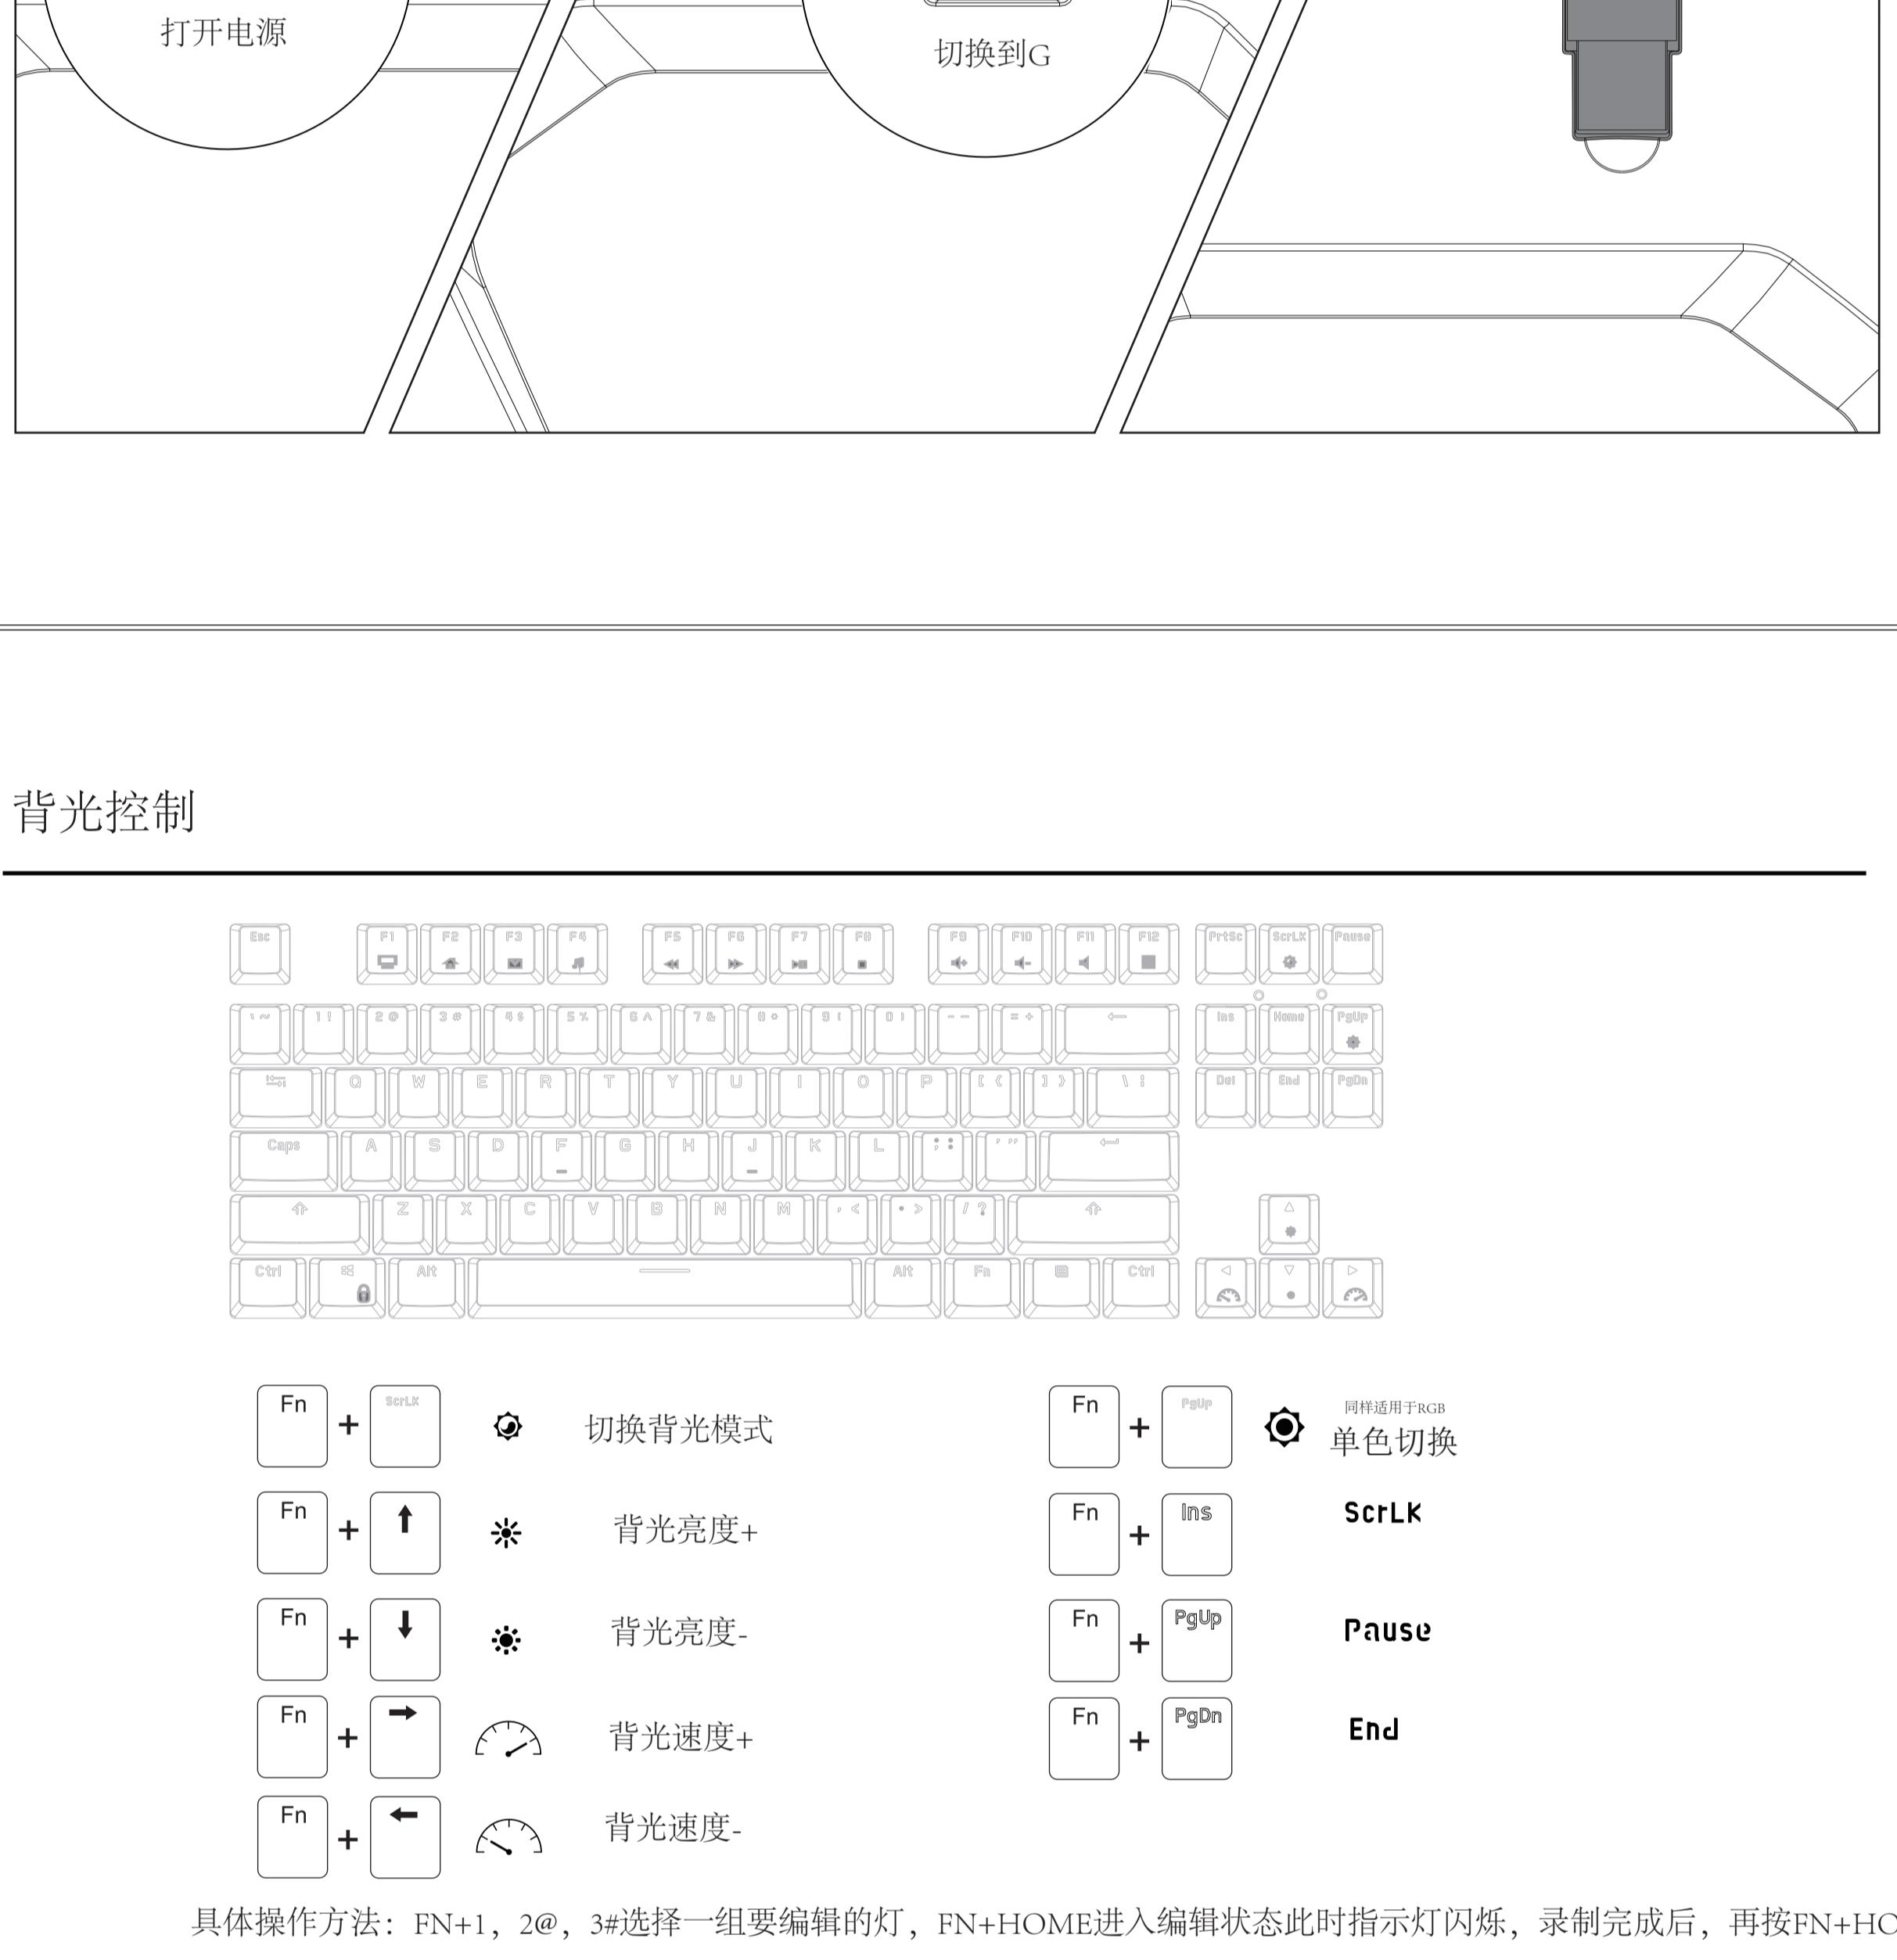


如何使用

蓝牙连接

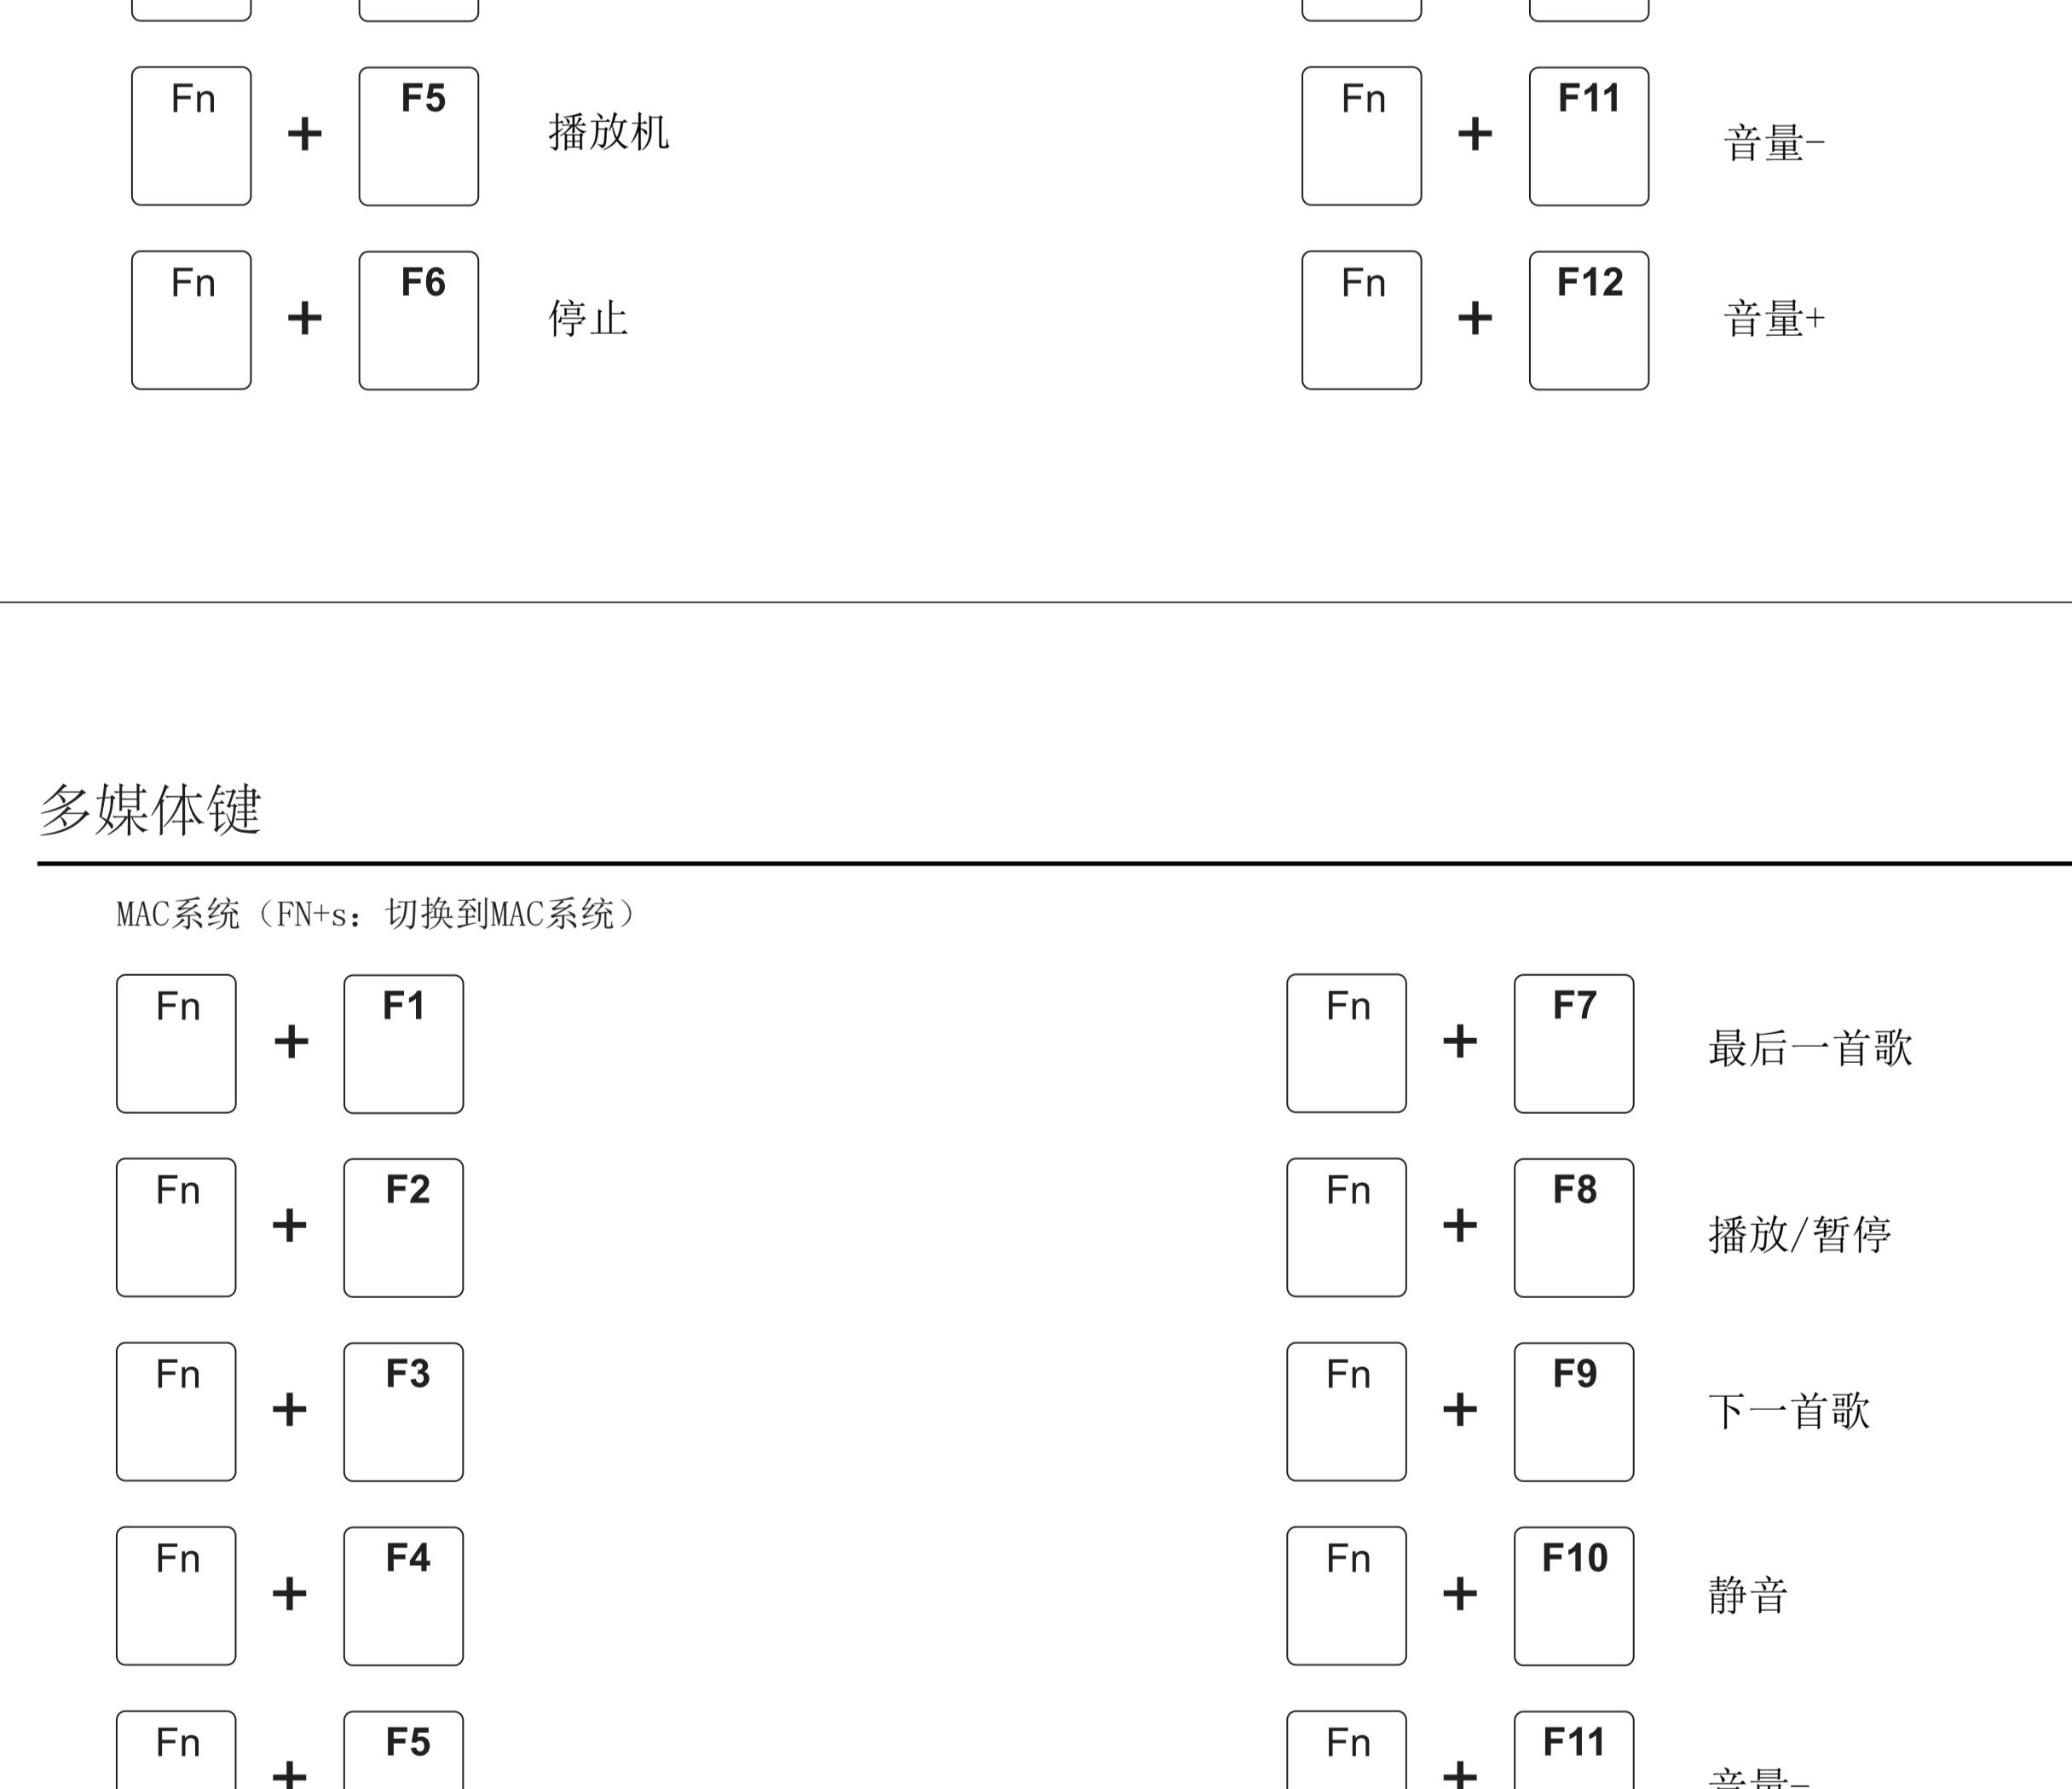

背光控制

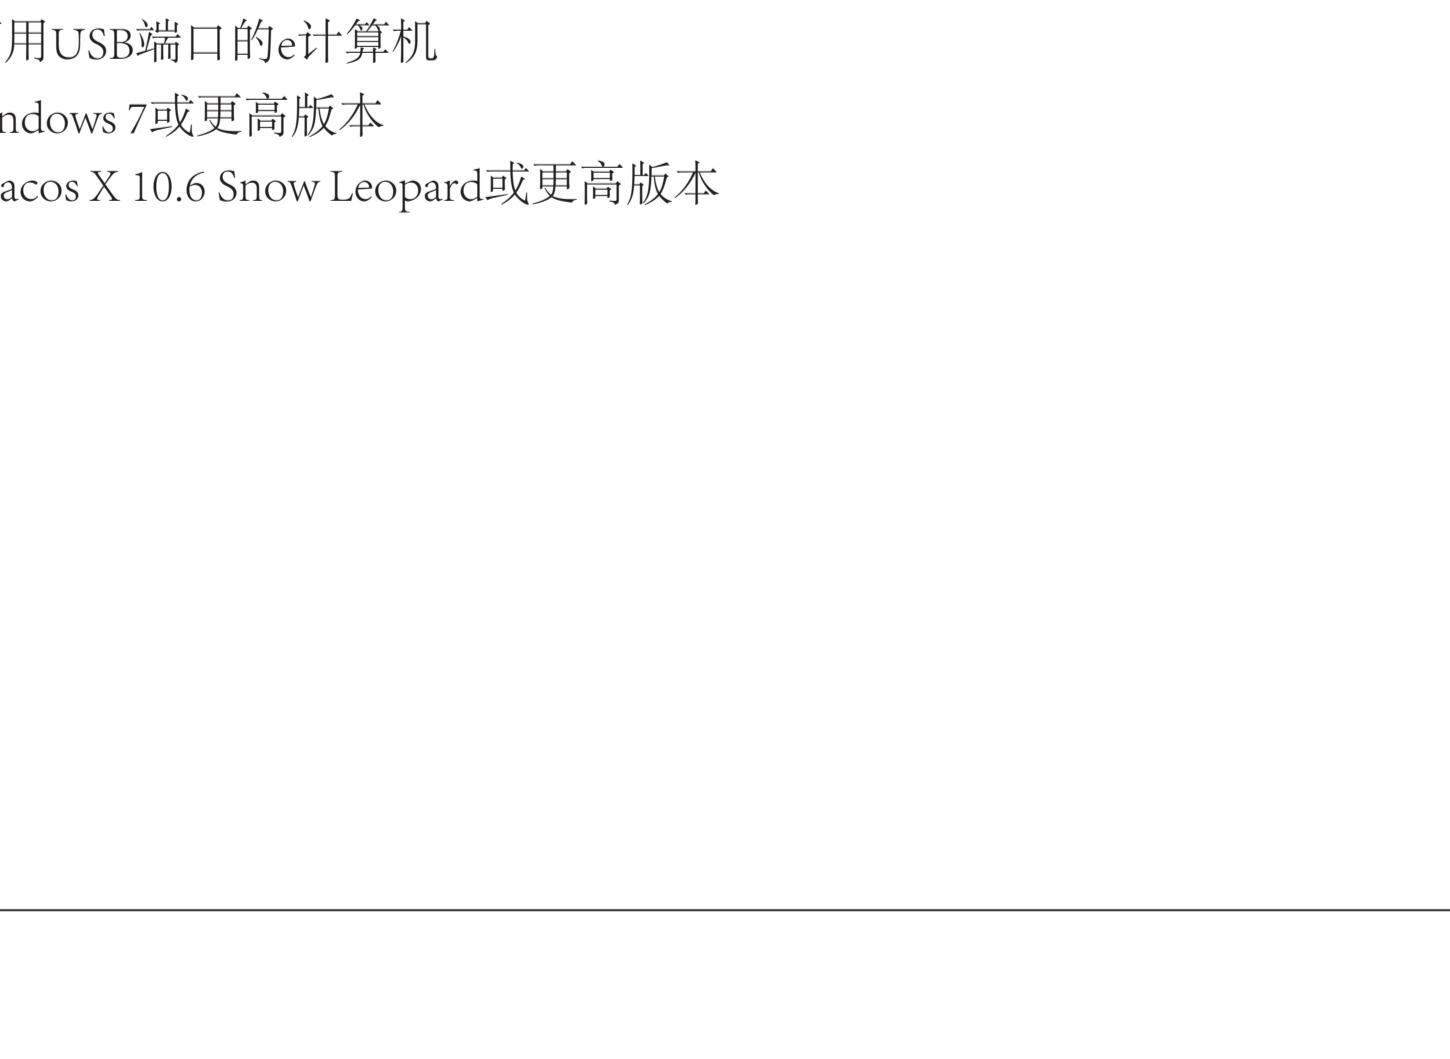

具体操作方法: FN+1, 2@, 3#选择一组要编辑的灯, FN+HOME进入编辑状态此时指示灯闪烁, 录制完成后, 再按FN+HOME保存

多媒体键

在Windows模式下 (FN+A: 切换到Windows系统)

$\text{Fn} + \text{F1}$	电脑类	$\text{Fn} + \text{F7}$	上一首歌
$\text{Fn} + \text{F2}$	浏览器	$\text{Fn} + \text{F8}$	播放/暂停
$\text{Fn} + \text{F3}$	邮箱	$\text{Fn} + \text{F9}$	下一首歌
$\text{Fn} + \text{F4}$	计算器	$\text{Fn} + \text{F10}$	静音
$\text{Fn} + \text{F5}$	播放机	$\text{Fn} + \text{F11}$	音量-
$\text{Fn} + \text{F6}$	停止	$\text{Fn} + \text{F12}$	音量+

系统要求

蓝牙模式


- 蓝牙5.0或更高版本的设备
- PC: Windows 7或更高版本
- Mac: macOS X 10.6 Snow Leopard或更高版本
- iOS: 所有iPad/iPhone 5或更高版本
- Android: 5.0或更高版本

有线/2.4G模式

- 具有可用USB端口的计算机
- PC: Windows 7或更高版本
- Mac: macOS X 10.6 Snow Leopard或更高版本

我们的Rk产品有问题吗?

请联系我们, 我们会尽快回复, 以确保您的所有需求都能得到解决

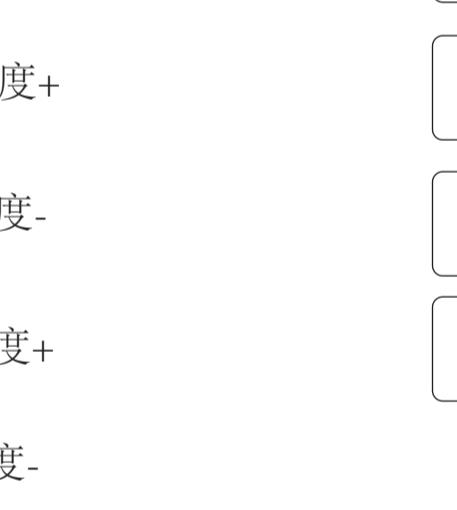

WIRELESS TIMELESS ENDLESS