





S108 用户手册机械式键盘

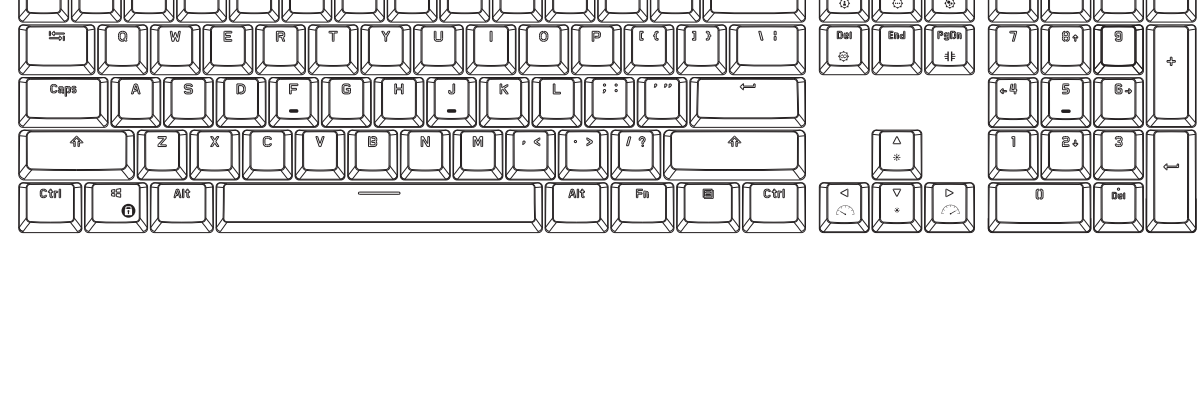

产品基础

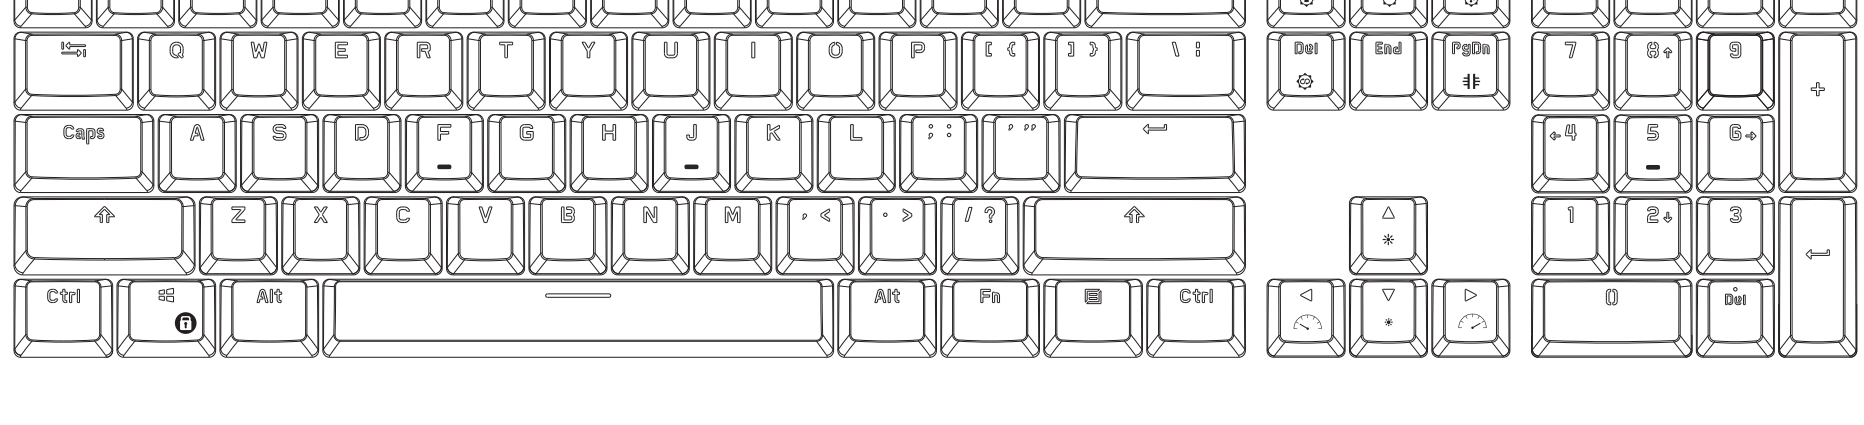


键盘

参数	
尺寸	441x182x42mm
重量	1kg
接口	凯华轴
接口	USB
线长	1.8米

产品特点	
侧边发光	
铝合金上盖	
免驱动5组宏编程七种背光模式	

有线模式

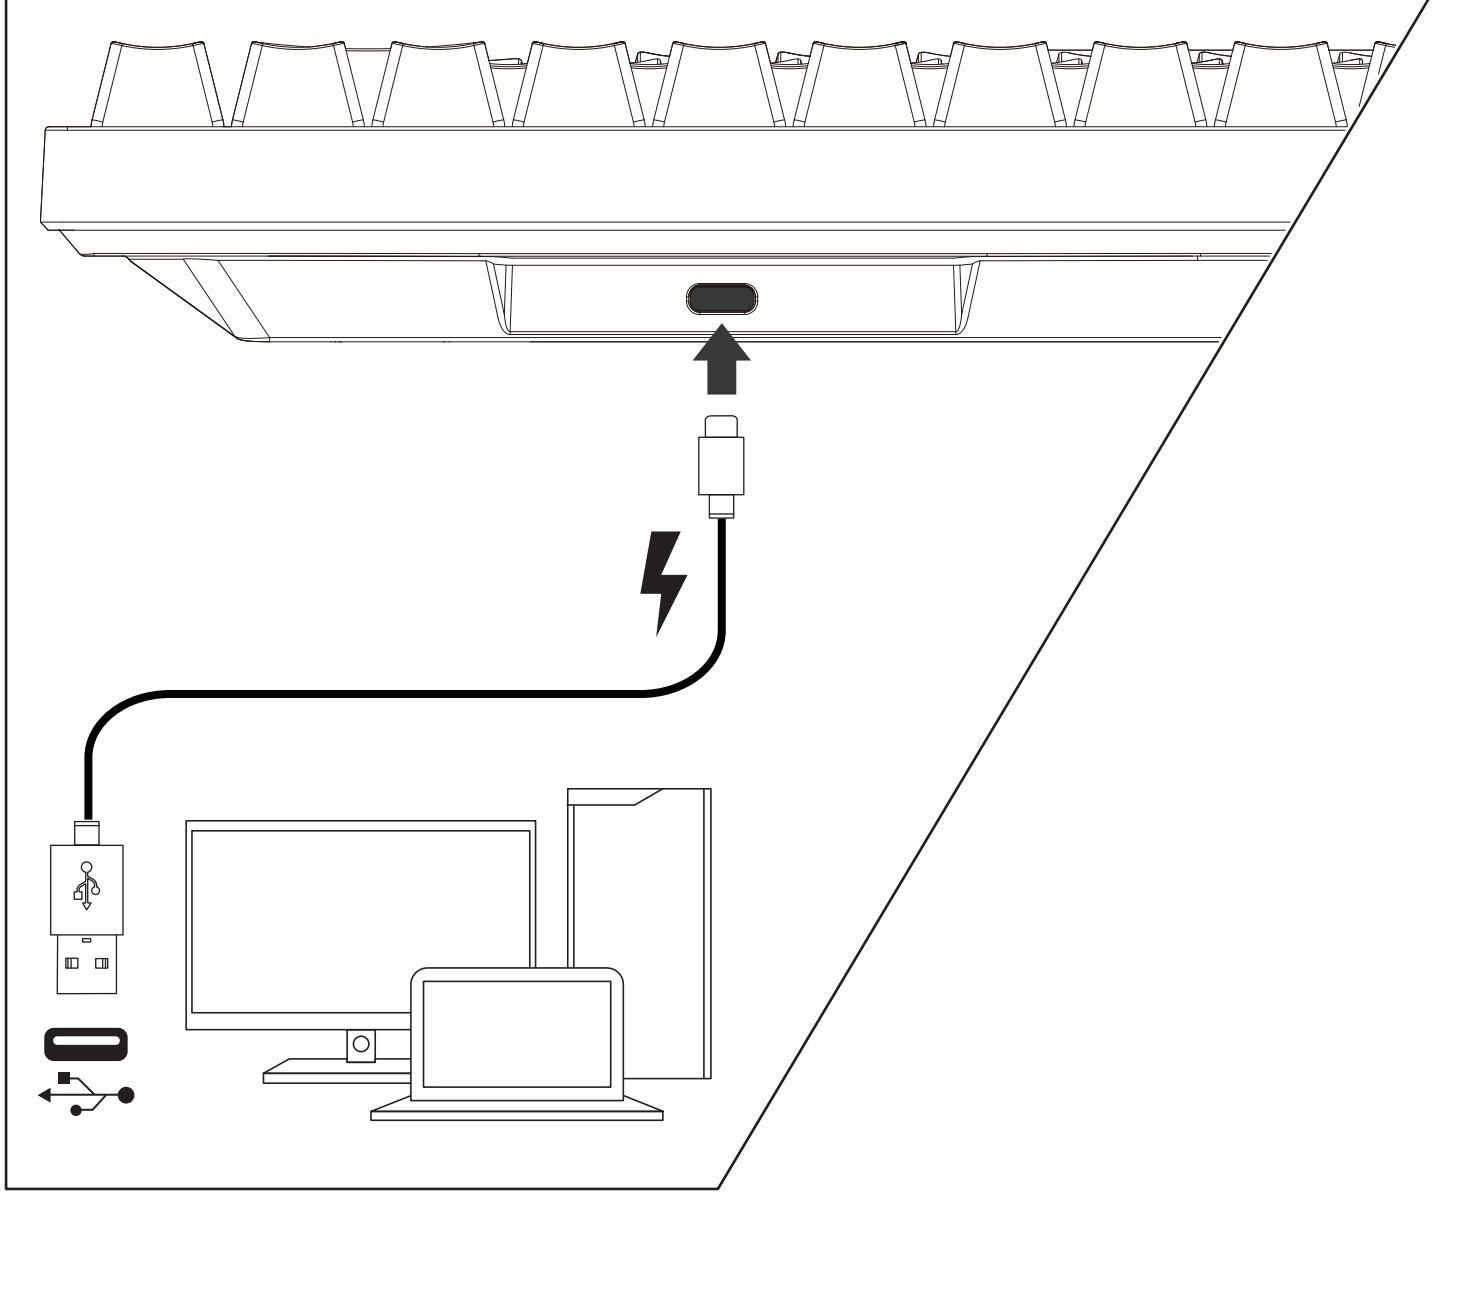

背光控制



FN+F11:灯光录制模式
先按FN+1!唤醒灯光录制的图案，按FN+F11进入灯光录制状态，此时指示灯闪烁,点击任意按键,可点亮、切换颜色或熄灭该按键,录制完成后,再按FN+F11即可保存.

多媒体键

在Windows模式下（FN+A：切换到Windows系统）

Fn + F1	打开电脑	Fn + F7	下一首歌
Fn + F2	浏览器	Fn + F8	停止
Fn + F3	计算器	Fn + F9	放大镜
Fn + F4	播放音乐	Fn + F10	收藏夹
Fn + F5	上一首歌	Fn + F11	
Fn + F6	播放/暂停	Fn + F12	邮箱

Fn + 左WIN：WIN键锁定功能
注：Caps LED、Scroll LED、Num LED和WIN LED为独立控制单元，同时作为指

系统要求

蓝牙模式

- 蓝牙5.1或更高版本的设备
- PC:Windows 7或更高版本
- Mac:macos X 10.6 Snow Leopard或更高版本
- ios: 所有iPad/iphone 5或更高版本
- Android:5.0或更高版本

有线/2.4G模式

- 具有可用USB端口的e计算机
- PC:Windows 7或更高版本
- Mac:macos X 10.6 Snow Leopard或更高版本

我们的Rk产品有问题吗？

请联系我们，我们会尽快回复，以确保您的所有需求都能得到解决



WIRELESS TIMELESS ENDLESS